



DYNESS APP

Benutzerhandbuch

INHALT

1.Die APP Herunterladen und Installieren.....	2
2.Ein Dyness-Konto registrieren.....	3
3.Anmelden und Abmelden von der Dyness-App.....	4
4.Raum bearbeiten.....	6
5.Gerät-Information.....	14
6.Kontoinformationen.....	20

1. Die APP Herunterladen und Installieren

Betriebsablauf

Herunterladen und Installieren über den App Store.

Für Android-Nutzer: Suchen Sie nach 'Dyness' im Google Play Store.

Für iPhone-Nutzer: Suchen Sie nach 'Dyness' im App Store.



Oder scannen Sie den folgenden QR-Code:



Android



iOS

2. Ein Dyness-Konto registrieren.

Zielgruppe

Wenn Sie noch kein Konto bei der Dyness App haben, gehen Sie bitte auf die Anmeldeseite, um sich zu registrieren.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Konto registriert haben, melden Sie sich bitte direkt ein.



Betriebsabläufe

Auf der Anmeldeseite wählen Sie Ihre bevorzugte 'Sprache' aus.

Dann wählen Sie 'Konto erstellen'.

3. Auf der Seite 'Konto erstellen' befolgen Sie die Anweisungen auf der Benutzerübersicht, um die Registrierung des Benutzerkontos abzuschließen.

Sobald Ihr Konto erfolgreich registriert wurde, können Sie sich mit Ihrem registrierten Benutzernamen und Passwort bei der Dyness-App anmelden.

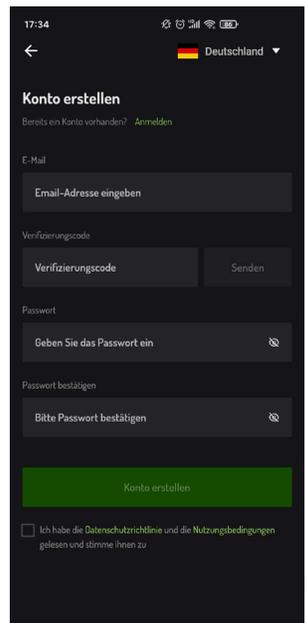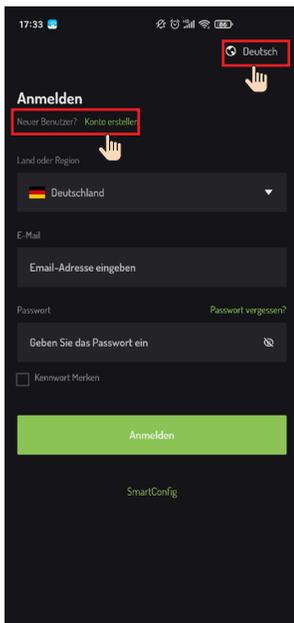



3. Anmelden und Abmelden von der Dyness-App.

Nachdem Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben, können Sie über die App auf Ihre Geräte zugreifen und es verwalten.

Anmeldung

Öffnen Sie die Dyness-APP

Auf der Anmeldeseite wählen Sie Ihre Sprache, und dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

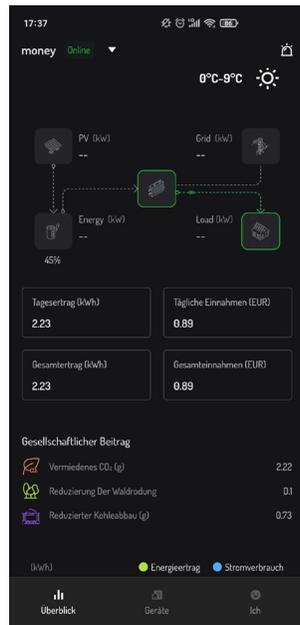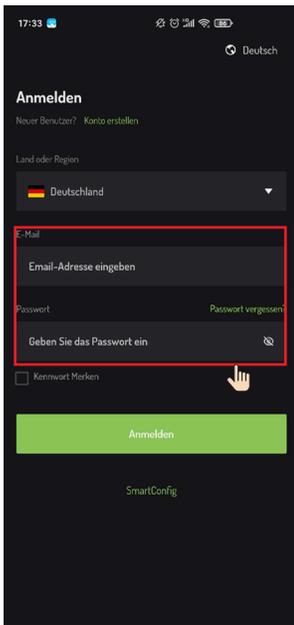

Anmerkung:



Für neue Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden oder sich nach einer Passwortzurücksetzung zum ersten Mal anmelden, können Sie das Kästchen "Passwort speichern" ankreuzen, so dass Sie Ihr Passwort nicht erneut eingeben müssen.

Benutzer, die ihr Kennwort zurücksetzen müssen, können dies gemäß den Anweisungen auf der Seite "Ich - Sicherheitseinstellungen - Kennwort ändern" tun und müssen sich nach dem Zurücksetzen erneut anmelden.

Abmelden:



Klicken Sie auf die Menüleiste "Ich".

In dem 'Ich'- Übersicht klicken Sie auf 'Abmelden'.

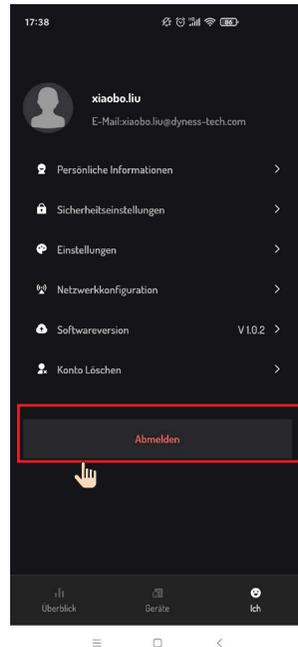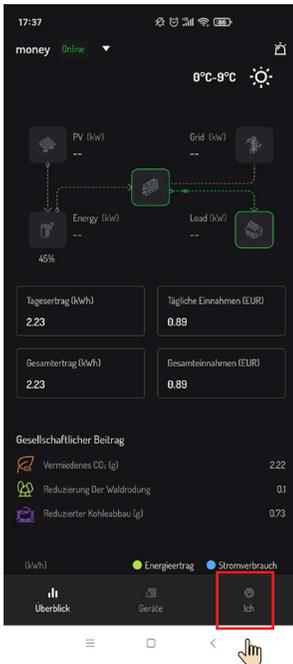

4. Raum bearbeiten.

Die Anmeldung bei der Dyness-App erstellt automatisch einen ersten Raum für Sie. Die Übersichtsseite des Raums ermöglicht eine umfassende Überwachung des Betriebsstatus des Raums. Die Alarmmeldungen können über die App angezeigt werden, wenn Geräte Probleme haben.

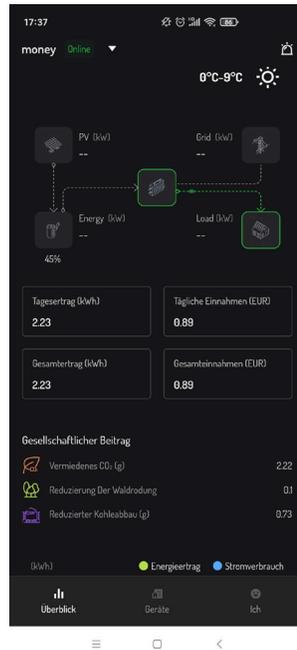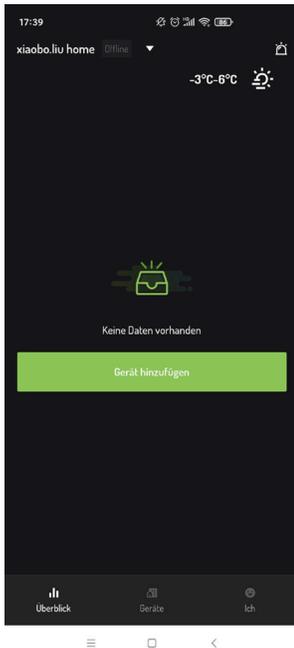

Anmerkung:

Es ist normal, dass der anfänglich für Sie angelegte Raum nach der ersten Anmeldung eines neuen Benutzers keine Dateninformationen enthält.



Nachdem Sie das Gerät hinzugefügt haben, warten Sie bitte 5 Minuten. Nach 5 Minuten werden Raum- und Gerätedaten angezeigt.

Für bestehende Benutzer werden Raum- und Geräteinformationen nach dem Anmelden normal angezeigt.

Bereich bearbeiten

Klicken Sie auf der Startseite der Space-Übersicht auf „Space wechseln“.

Klicken Sie auf „Bereich wechseln“, um die Seite „Bereich bearbeiten“ aufzurufen.

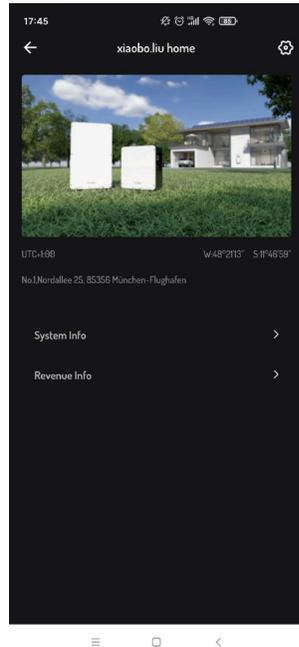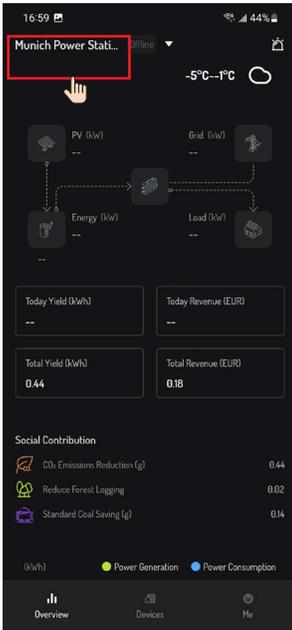

Grundinformation des Raums

Wenn Sie die Seite „Bearbeitungsraum“ aufrufen, werden standardmäßig die „Grundinformation“ des Raums angezeigt.

Auf dieser Seite können Sie den "Raumname" und die „Raumposition" bearbeiten bzw. ändern.

Wenn Sie die Änderungen an den Grundinformationen des Raums abgeschlossen haben, müssen Sie auf „Speichern“ klicken. Wenn Sie nicht auf "Speichern" klicken, werden die Änderungen nicht übernommen.

17:48

Bearbeitungsraum



* Raumname

xiaobo.liu home

Raumposition

No.1,Nordallee 25, 85356 München-Flughafen

* Kraftwerkstyp


Wohnhausdach Industrie und Gewerbe

WEITER

Systeminformation des Raums

Der Systemtyp, der Raumtyp, der Netzanschlusstyp, die Installierte Leistung (kWp), Installationsdatum usw. können unter Raumsysteminformationen bearbeitet werden. Die installierte Leistung sollte auf der Grundlage der stündlichen Leistungsausgabe Ihrer Geräte berechnet werden. Im Folgenden werden die Schritte zur Bearbeitung der Raumsysteminformationen beschrieben:

1. Gehen Sie auf die Seite „Bearbeitungsraum“ und klicken Sie auf die Menüliste „System Info.“
2. Bearbeiten und ändern Sie die Systemdaten entsprechend den auf der Seite angezeigten Informationen.
3. Wenn Sie die Änderung der System Info. abgeschlossen haben, müssen Sie auf "Speichern" klicken; wenn Sie nicht auf "Speichern" klicken, schlägt die Änderung fehl.

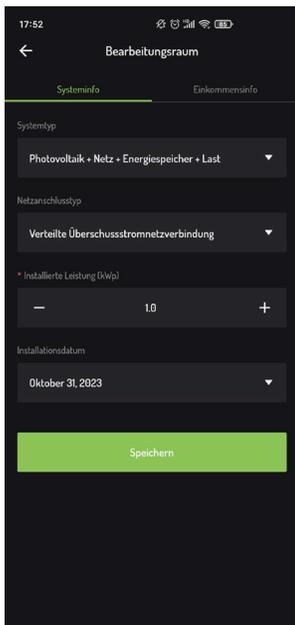

Informationen der Geräteinnahmen

Die Informationen zu den Geräteinnahmen können hauptsächlich in Bezug auf die Geldeinheit, den Verkaufspreis, die Gesamtkosten, den reduzierten Kohleabbau(g), die vermiedenen CO₂-Emissionen (g) und die Reduzierung der Waldrodung (Bäume) bearbeitet werden.

Die Angaben zu den Geräteinnahmen werden hauptsächlich auf der Grundlage des aktuellen regionalen Strompreises * Photovoltaik-Stromerzeugung berechnet.

Der gesellschaftliche Wert der Photovoltaik-Stromerzeugung wird auf der Grundlage des Standardwerts der erzeugten Strommenge * berechnet [Einsparung von Standardkohle (g), Reduzierung der CO₂-Emissionen (g) und Verringerung der Abholzung von Wäldern (Bäume)]

1. Gehen Sie auf die Seite "Bearbeitungsraum" und klicken Sie auf die Menüleiste "Einkommensinfo".
2. Entsprechend dem auf der Seite angezeigten Informationsinhalt werden die Systemdaten bearbeitet und geändert.
3. Wenn die Änderung der Informationen abgeschlossen wurde, müssen Sie auf "Speichern" klicken, ansonsten wird die Änderung fehlgeschlagen.

17:52

← Bearbeitungsraum

Systeminfo Einkommensinfo

Währungseinheit

EUR

* Preis

0.4

* Gesamtkosten

0

* Reduzierter Kohleabbau (g)

0.3295

* Vermiedenes CO₂ (g)

0.997



* Reduzierung der Waldrodung

0.043

Speichern



Alarmer.

Auf der Seite „Überblick “ klicken Sie auf das Symbol „Alarm “.
Die Alarmseite zeigt die Raum- und Gerätealarminformationen an.
Wenn es Alarme gibt, wird eine Benachrichtigung über Alarme angezeigt.

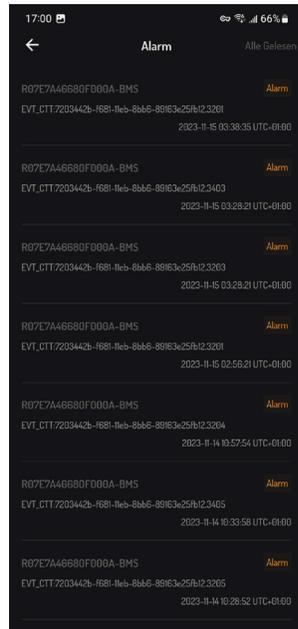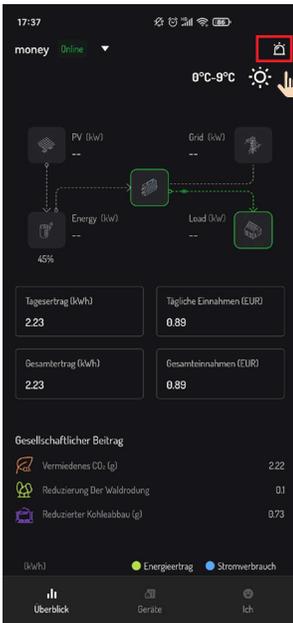


Raum- Autorisierung

- 1.Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf "Geräte".
- 2.Klicken Sie auf das Symbol „+“
- 3.Wählen Sie „Raumgenehmigung“

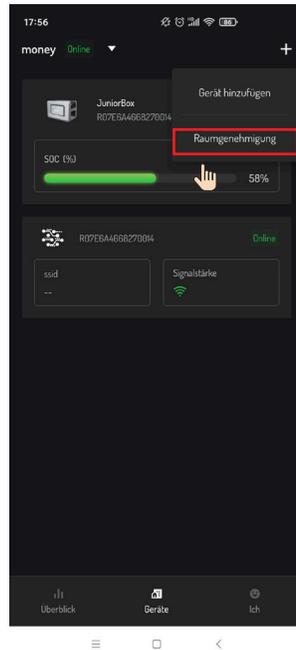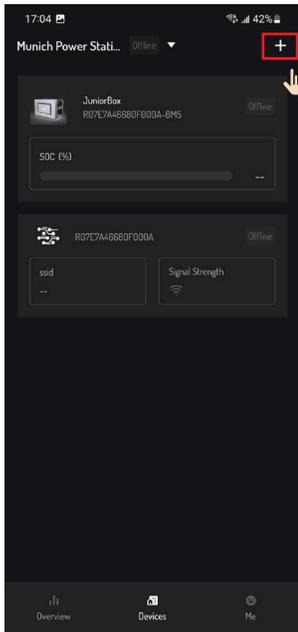

Ansicht des Autorisationsmanagements

1. Klicken Sie auf „Raumgenehmigung“, um zur Ansicht des Autorisationsmanagements zu gelangen.
2. Auf die Autorisation Management-Seite wird eine Liste der zugelassenen Benutzer des Raums angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Autorisieren Benutzer, um die Berechtigungen des aktuellen Benutzers anzuzeigen.

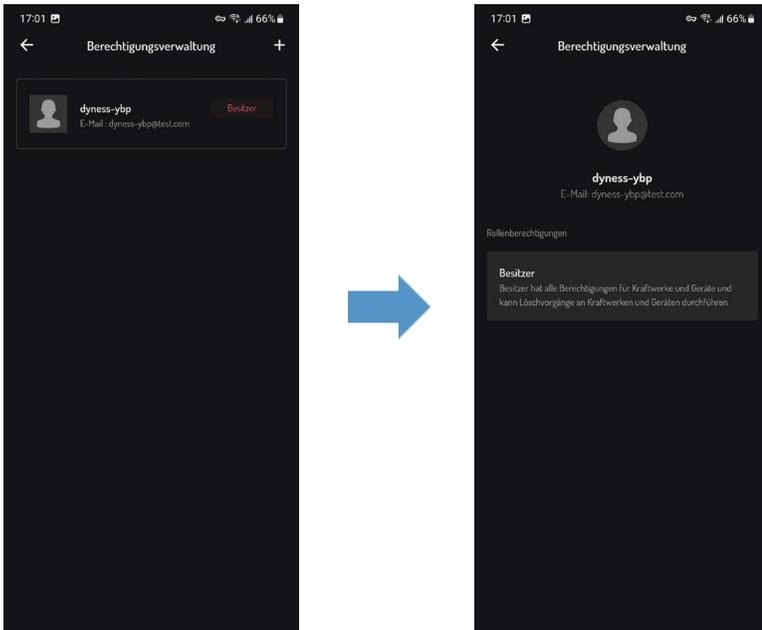

Authorization hinzufügen



1. Klicken Sie auf „Raumgenehmigung“, um zur Ansicht des Autorisationsmanagements zu gelangen.
2. Dann klicken Sie auf das Symbol „+“, um eine neue Autorisation hinzuzufügen
3. Geben Sie im Dialogfenster den Namen und die E-Mail-Adresse des Zielbenutzers.
4. Wählen Sie den Zielbenutzer aus und schauen Sie die Berechtigungsinformationen an.
5. Wählen Sie die Berechtigungsrolle für den Zielbenutzer
6. Bestätigen Sie die Autorisierung

5. Gerat-Information

Wenn sich ein neu registrierter Benutzer bei der Dyness-App anmeldet, muss er ein Gerat hinzufugen, um das neue Gerat mit seinem bestehenden Raum zu verbinden.

Gerate hinzufugen.

1. Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf "Gerate".
2. Klicken Sie auf das Symbol „+“
3. Wahlen Sie „Gerate hinzufugen“

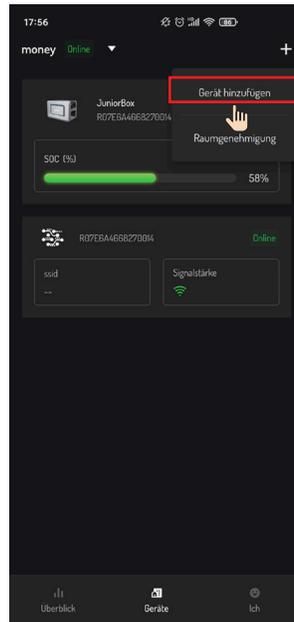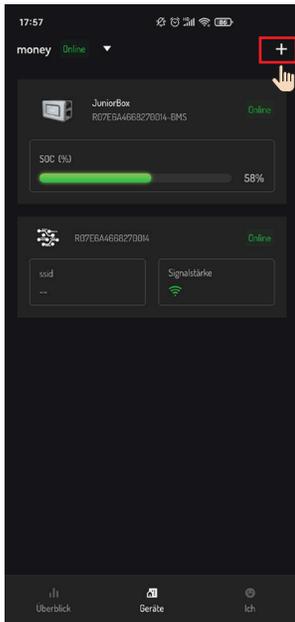

Methoden zum Hinzufügen

Methode 1: Über Bluetooth [Diese Methode unterstützt nur Junior Box-Geräte; für andere Geräte wählen Sie bitte eine andere Methode]

- a. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist.
- b. Bluetooth sucht automatisch nach Geräten in der Nähe und zeigt die Ergebnisse an.
- c. Wählen Sie das Gerät aus, welches Sie verbinden möchten, und klicken Sie auf den Namen des Geräts.

Methode 2: Über QR-Code Scannen [Diese Methode unterstützt nur Geräte mit QR-Codes; wenn kein QR-Code vorhanden ist, wählen Sie bitte eine andere Methode]

- a. Klicken Sie auf 'Scannen.'
- b. Scannen Sie den QR-Code des Geräts und die Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt.
- c. Wählen Sie das Gerät aus, welches Sie verbinden möchten, und klicken

Methode 3: a. Klicken Sie auf 'SN eingeben.'

- b. Geben Sie den Seriennummer des Geräts ein.
- c. Nachdem der Seriennummer des Geräts eingegeben wurde, klicken Sie auf 'Weiter'.


Anmerkungen:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei der Bluetooth-Verbindung eingeschaltet ist. Bei der Bluetooth-Methode beträgt die Suchzeit 30s. Bitte klicken Sie auf „Erneut Scannen “ oder wechseln Sie nach der Zeitüberschreitung zu einer anderen Methode.

Beim Scannen von QR-Code unterstützt das System das Hochladen des fotografierten QR-Code-Fotos zur Geräteidentifikation.

Netzwerk-Konfiguration des Gerätes

1. Klicken Sie auf den Gerätenamen, um zur Seite der „Verteilungsnetzausrüstung “ zu gelangen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den WiFi-Netzwerknamen (SSID) und das Passwort einzugeben.
3. Dann klicken Sie auf „Starten der Bereitstellung “

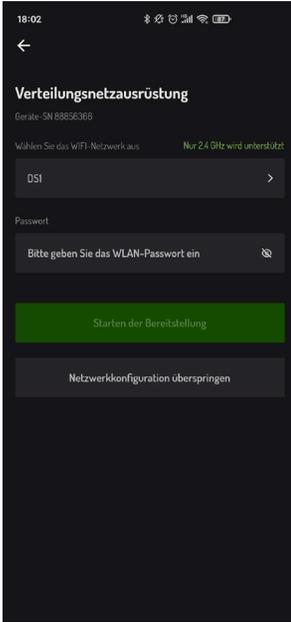

Hinweis:


Wenn die App die Netzwerkkonfiguration bereits abgeschlossen hat, können Sie den Schritt 'Netzwerkkonfiguration überspringen' anklicken.

Falls das Verteilernetz der App nicht mit der aktuellen Netzwerkkonfiguration des Geräts übereinstimmt, können Sie die Netzwerkkonfiguration wechseln.

Wenn Sie auf 'Netzwerkkonfiguration überspringen' klicken, bevor Sie die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen haben, wird das aktuelle Gerät offline sein und kann keine Dateninformationen abrufen.



Geräteübersicht anzeigen

1. Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf "Geräte".
2. Wählen Sie ein bestimmtes Gerät aus der Liste aus, um auf dessen Details zuzugreifen.
3. Die Geräteübersichtsseite zeigt standardmäßig Echtzeit-Gerätedaten an.
4. Klicken Sie auf die Registerkarten auf der Geräteübersichtsseite, um grundlegende Informationen des Gerätes und Informationen zu Untergeräten anzuzeigen.

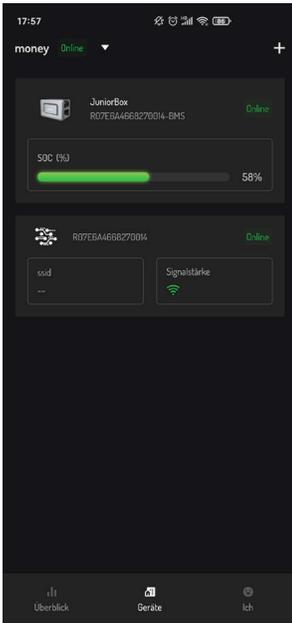

Geräteinformationen bearbeiten.

1. Auf der Geräteübersichtsseite klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“
2. Dann gelangen Sie auf die Seite zur Bearbeitung der Geräteparameterkonfiguration
3. Anhand der Angaben auf der Seite können Sie den Gerätenamen, die Leistungsgrenze, DOD (Entladungstiefe) bearbeiten bzw. ändern,
4. Nachdem Sie die Bearbeitung der Geräteinformationen abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Speichern“.

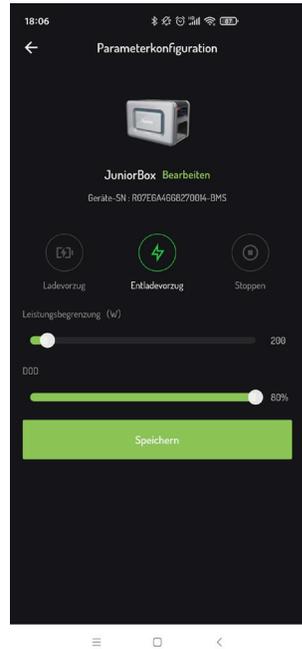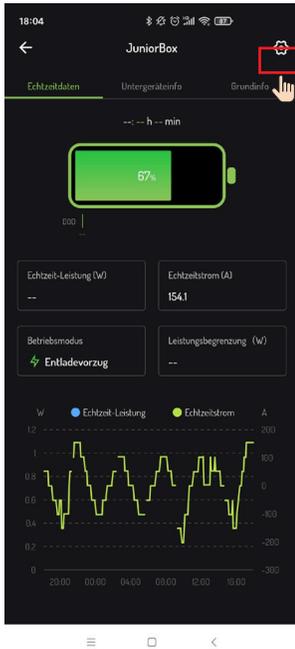


Hinweis:

Wenn Sie die Schaltfläche „Speichern“ nach der Bearbeitung der Geräteparameter nicht anklicken, werden die Änderungen an der Parameterkonfiguration nicht übernommen.

Gerät Löschen



1. Auf der Geräteübersichtsseite klicken Sie auf die Schaltfläche „Grundinfo“
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ am unteren Rand der aktuellen Seite.
3. Es wird dann ein Pop-Up Fenster angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, ob Sie das aktuelle Gerät wirklich löschen möchten.

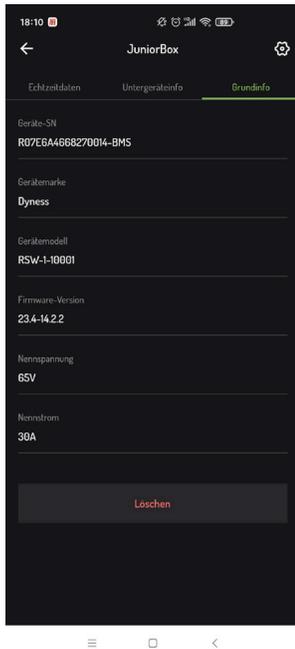

6. Kontoinformationen


Persönliche Informationen bearbeiten.

1. Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf "Ich".
2. Klicken Sie auf "Persönliche Informationen", um die Seite zur Änderung der persönlichen Informationen abzurufen.
3. Befolgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Benutzernamen zu bearbeiten und dann auf „Speichern“ klicken.

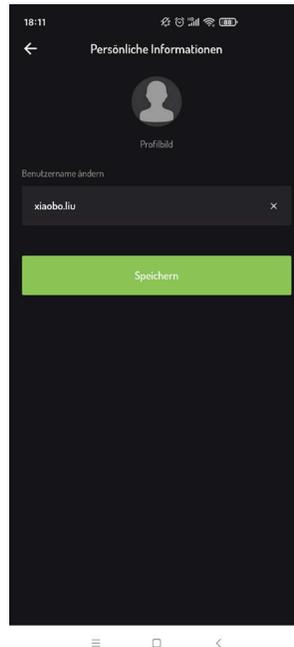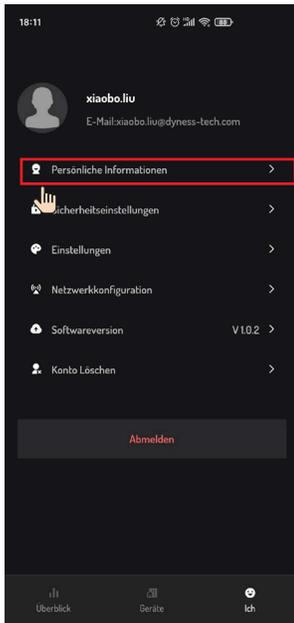

6.2 Sicherheitseinstellungen.

Zu den Sicherheitseinstellungen gehören die Überprüfung der Mailbox und die Änderung des persönlichen Passworts. Die Bestätigungs-E-Mail wird verwendet, um das Passwort zurückzusetzen, wenn der Benutzer das Anmeldepasswort vergessen hat. Durch die Änderung Ihres persönlichen Passworts können Sie die Sicherheit Ihres Kontos erhöhen, insbesondere bei Passwortlecks oder wenn Sie Ihr Passwort für einen längeren Zeitraum nicht geändert haben.

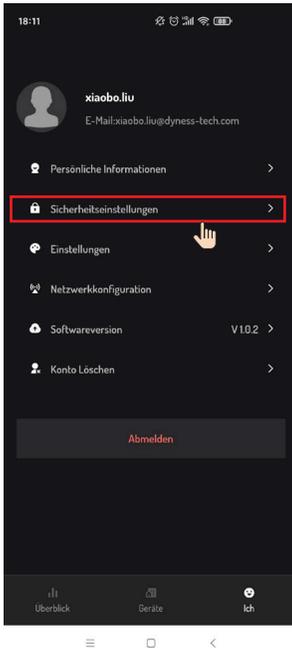

E-Mail / Passwort überprüfen und ändern

Methode 1: Bei der Erstregistrierung eines Kontos

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse zur Anmeldung in der Dyness-App ein.
2. Klicken Sie auf "Verifizierungscode Senden" und geben Sie den Verifizierungscode ein, um die Verifizierung abzuschließen.
3. Geben Sie das Anmeldepasswort für die Dyness-App ein.
4. Geben Sie das Anmeldepasswort für die Dyness-App zur Bestätigung erneut ein.
5. Klicken Sie auf "Konto erstellen", um die E-Mail-Überprüfung abzuschließen.

Methode 2: Ändern der E-Mail-Adresse in den Sicherheitseinstellungen,

1. Geben Sie die E-Mail-Adresse für die Anmeldung in der Dyness-App ein.
2. Klicken Sie auf „Verifizierungscode Senden“ und geben Sie den Verifizierungscode ein, um die Verifizierung abzuschließen.
3. Klicken Sie auf "Speichern", um die E-Mail-Überprüfung und das Update abzuschließen.

Methode 3: Ändern des Passworts in den Sicherheitseinstellungen,

1. Geben Sie das 'Alte Passwort' ein.
2. Geben Sie das neue Passwort für die Anmeldung in der Dyness-App ein.
3. Geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.
4. Klicken Sie auf "Speichern", um die Passwortänderung abzuschließen.

18:14

← E-Mail ändern

E-Mail

Email-Adresse eingeben

Verifizierungscode

Verifizierungscode Senden

Speichern



18:14

← Passwort ändern

Altes Passwort

Geben Sie das Passwort ein

Neues Passwort

Geben Sie das Passwort ein

Passwort bestätigen

Bitte Passwort bestätigen

Speichern

Hinweis:



Wenn Sie den Verifizierungscode per E-Mail nicht erhalten können, überprüfen Sie bitte, ob die eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist und Ihr Kontostatus in Ordnung ist.

Bei der Änderung persönlicher Daten wie Passwörter und E-Mail-Adressen müssen die Gesetze des jeweiligen Landes oder die Datenschutzrichtlinien des Unternehmens beachtet werden, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers angemessen geschützt sind. Um die Sicherheit der Nutzung persönlicher Daten zu gewährleisten, werden Passwörter, E-Mails und andere persönliche Daten auf der Benutzeroberfläche anonymisiert und HTTPS-verschlüsselte Übertragungskonäle verwendet.

Präferenzeinstellung

Präferenzeinstellungen umfassen die Sprache und die Umschaltung der Temperatureinheiten.

1. Klicken Sie auf „Temperatureinheit“
2. Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit aus.
3. Klicken Sie auf '✓', um zu bestätigen.

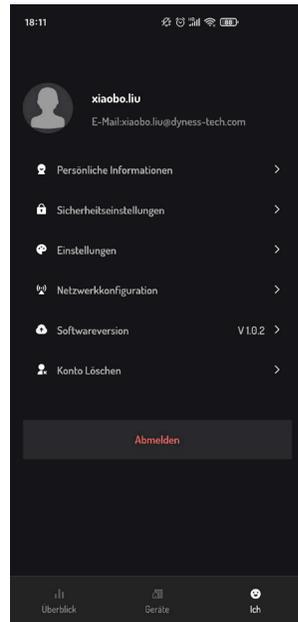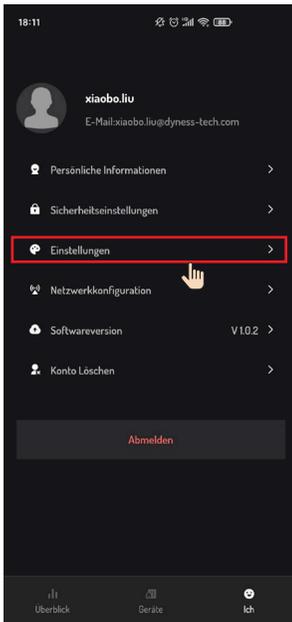


Spracheinstellungen

Methode 1: Bei der Anmeldung in der Dyness-App,

1. Klicken Sie auf „Sprache“
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus
3. Klicken Sie auf '✓', um zu bestätigen



Methode 2: Beim Ändern der Sprache in den Präferenzeinstellungen

1. Klicken Sie auf „Sprache wählen“
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus
3. Klicken Sie auf '✓', um zu bestätigen

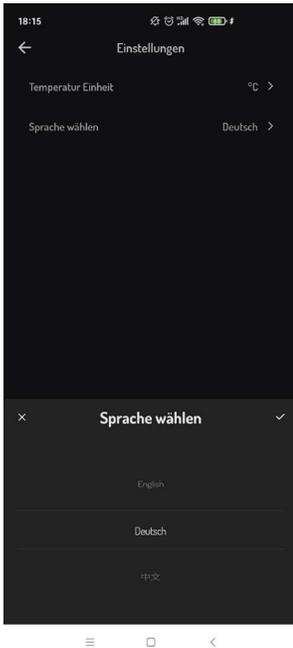



Schnelle Netzwerkkonfiguration.

- 1.Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf „Ich“ „Netzwerkkonfiguration“
- 2.Wählen Sie das Netzwerk aus, das Sie konfigurieren möchten.
- 3.Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf 'Weiter'!
- 4.Bluetooth sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Klicken Sie auf den Namen des Gerätes, das Sie konfigurieren möchten.

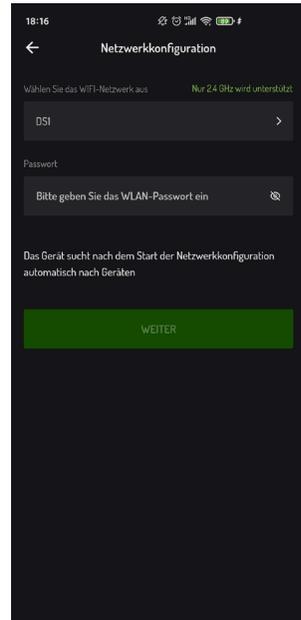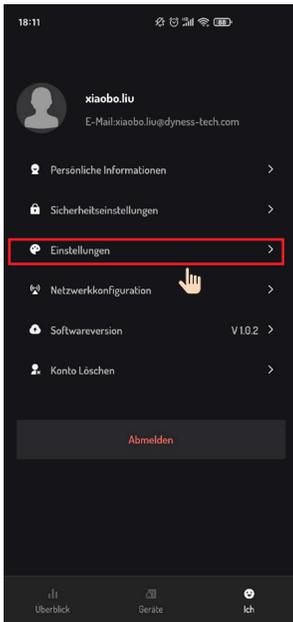



Softwareversion

1. Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf „Ich“ „Softwareversion“
2. Die Software kann auf der aktuellen Seite auf die neueste Systemversion aktualisiert werden.

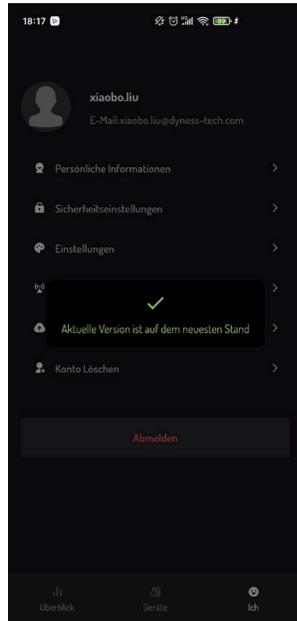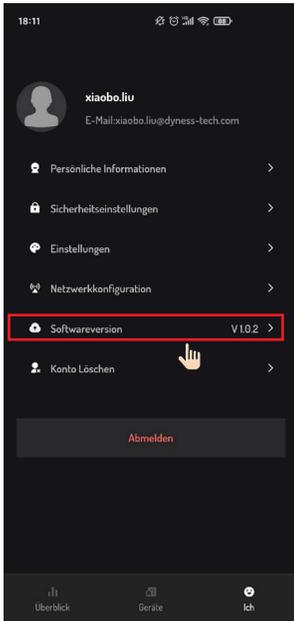

Konto Löschen

1. Melden Sie sich in der Dyness App an und klicken Sie auf „Ich“ „Konto Löschen“
2. Rufen Sie die Seite zum Löschen des Kontos auf, um den Löschvorgang und Hinweise anzuzeigen.

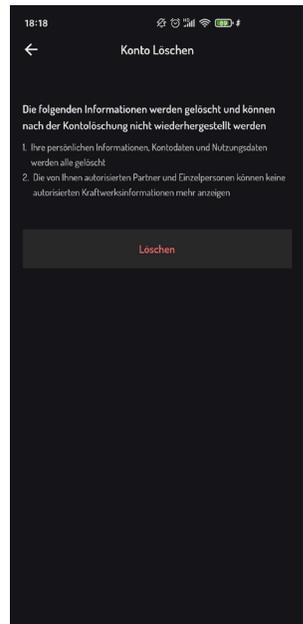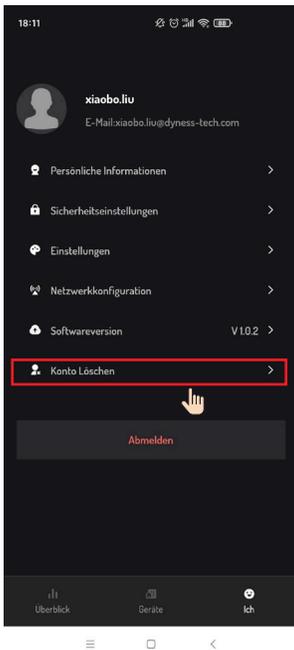



DISCOVER YOUR NATURE

Address: No. 511 Chenzhuang West Road, Sanshui Street,
Jiangyan District, Taizhou City

Email: service@dyness-tech.com

Tel: +86 400 666 0655

Web: www.dyness.com



Offizielle Website



Zugang zur digitalen Version